




# MONTAGE

In wenigen Schritten zum Ziel




So planen Sie Ihre Terrasse in wenigen Schritten – sicher und einfach!

1. Dielenstärke (A) und Balkenabstand (B) müssen miteinander harmonieren – siehe Angaben in der Abstandstabelle.
2. Beachten Sie eventuelle Beschränkungen in der Aufbauhöhe. Die Stärke der Unterkonstruktion ist variabel (45/70/90 mm).
3. Schaffen Sie eine stabile Auflage, z.B. Waschbetonplatten oder falls nötig Punkt- oder Streifenfundamente.
4. Fixieren Sie das erste und das letzte Brett. Jetzt wird alles mit der Wasserwaage ausgerichtet. 1–2% Gefälle in Rillenrichtung sind ideal. So nimmt der Regen viel vom anfallenden Schmutz und Staub gleich mit.
5. Verschrauben Sie alle Bretter mit 2 V2A-Schrauben pro Verbindungspunkt mit der Unterkonstruktion. Der Abstand zwischen den Brettern sollte 3 mm (Douglasie 5mm) betragen.
6. Im Aussenbereich steigt die Lebenserwartung und die optische Anmutung durch regelmäßige Pflege deutlich. Passende Mittel finden Sie auf Seite 27.

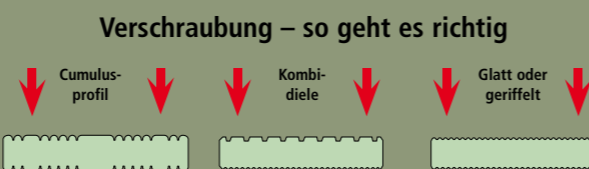

+ Immer vorbohren und senken  
+ Nur Edelstahlschrauben benutzen

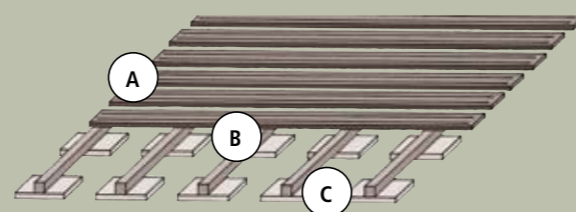


- A** Terrassendielen in 21 - 28 - 38 - 45 - 60 mm Stärke
- B** Unterkonstruktion (Balken oder Pfosten)
- C** Auflagefläche, z.B. Waschbetonplatten

**Abstand der Unterkonstruktion bei Dielenstärke:**

Stärke: 21 mm	28 mm	38 mm	45 mm	60 mm
= 40 cm	= 55 cm	= 65 cm	= 75 cm	= 90 cm

# TERRASSEN

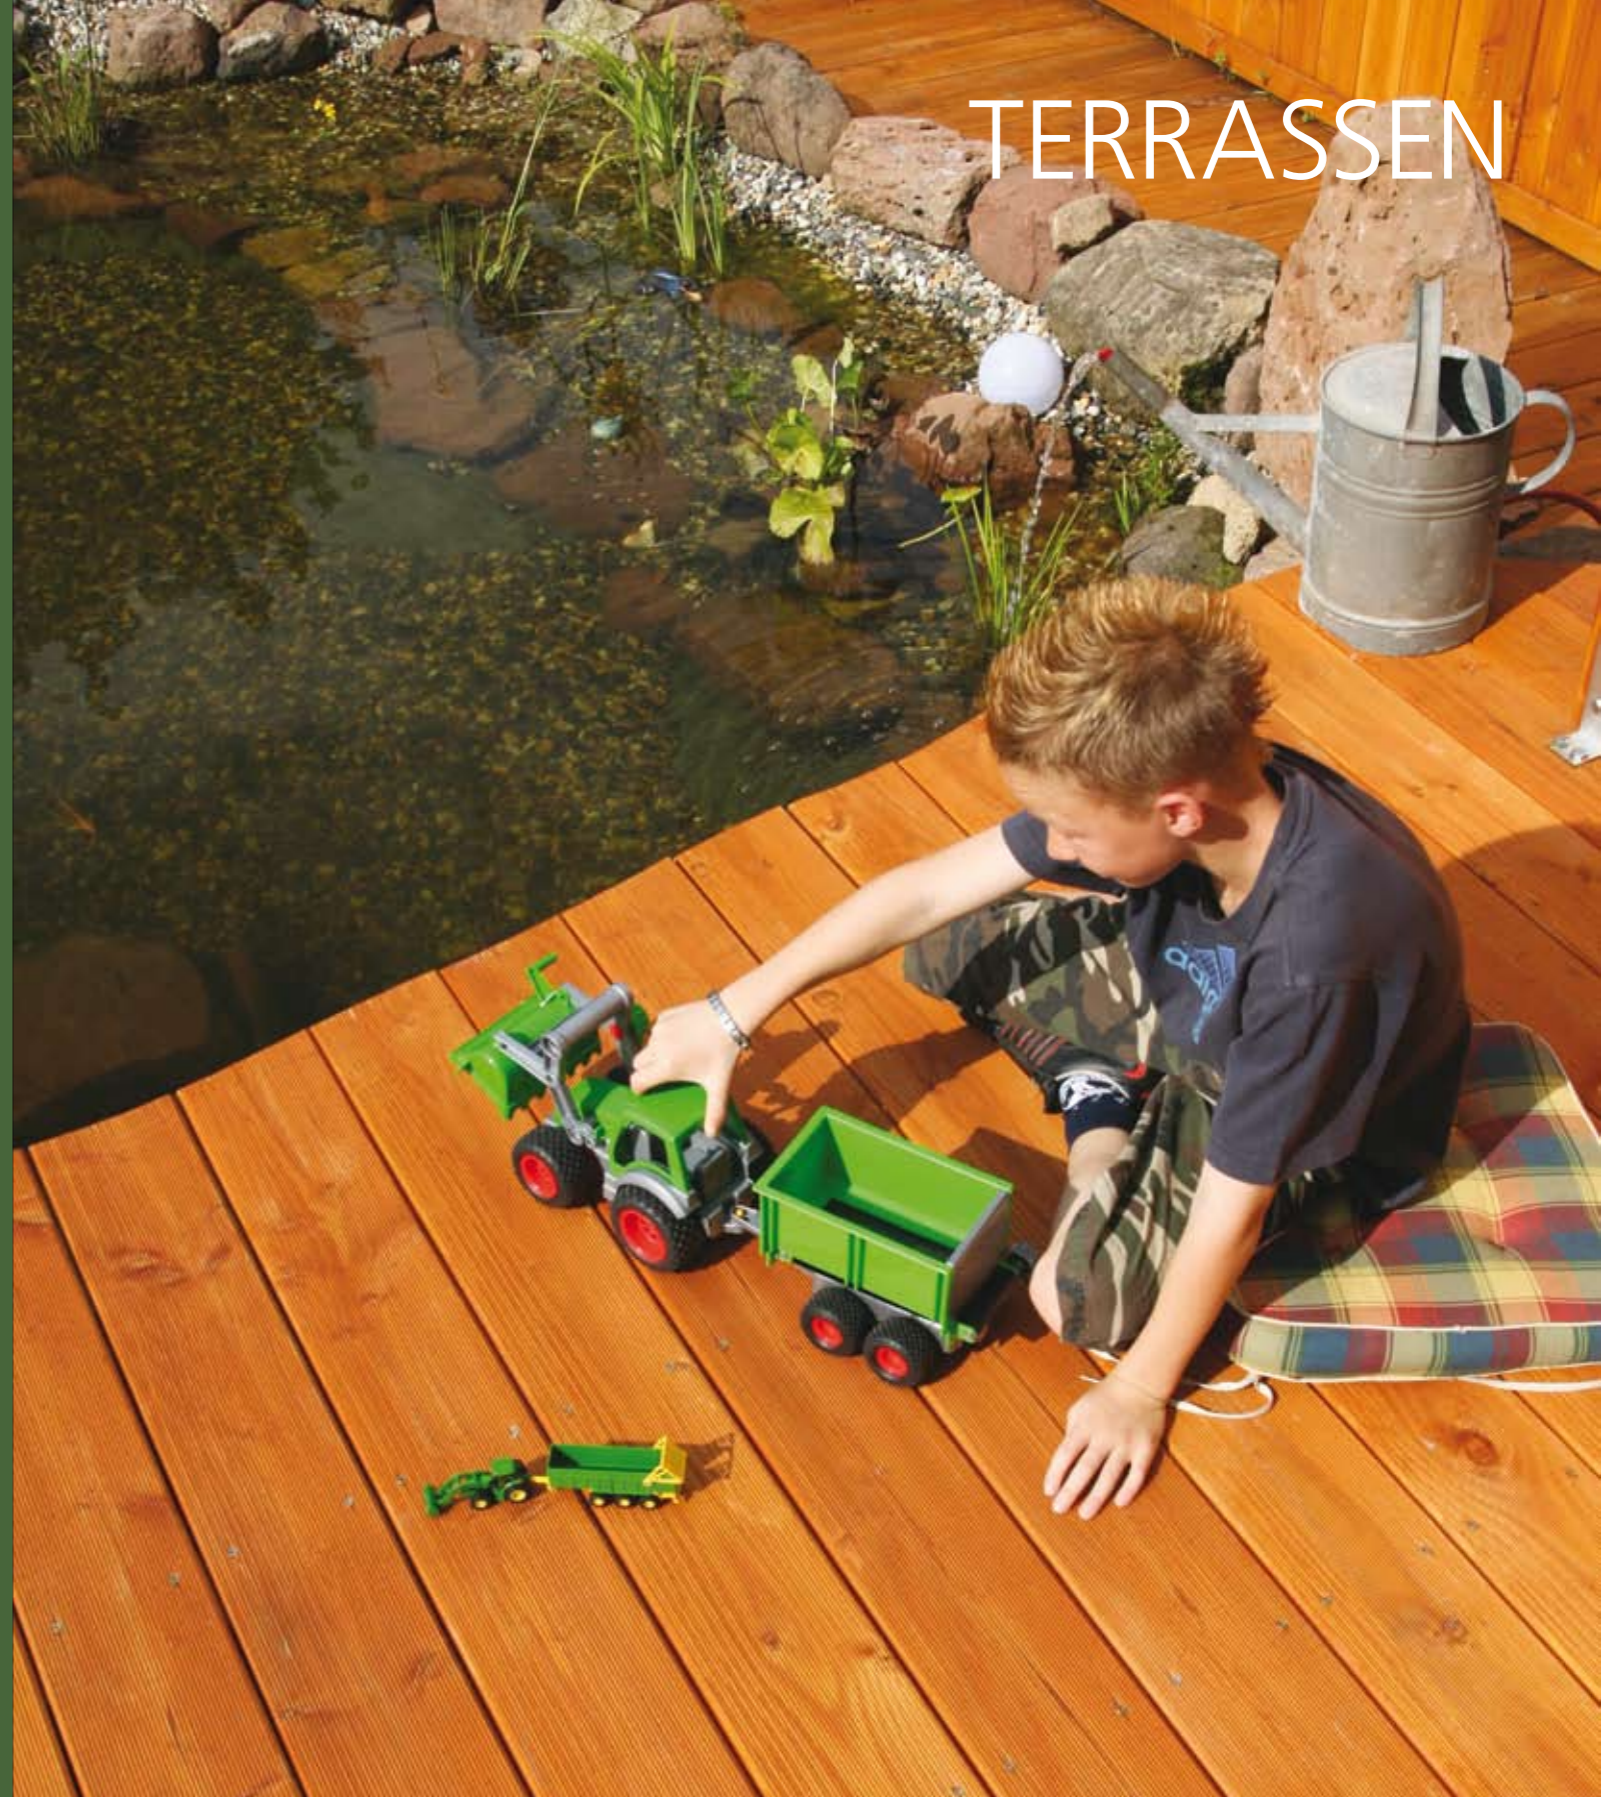

Schaffen Sie sich Ihr eigenes Paradies

Terrassenholz aus druckimprägnierter Kiefer oder Douglasie bietet Ihnen viele Möglichkeiten, eine traumhafte Terrasse zu gestalten. Sprechen Sie mit Ihrem Fachberater. Er wird gerne mit Ihnen alle Details besprechen und die Planung zusammen mit Ihnen umsetzen. Blättern Sie in Ruhe unseren Katalog durch. Wir haben alle Informationen für Sie gesammelt: Holzarten, Montageinfo, Pflege und natürlich das Lieferprogramm. – Für paradiesische Gärten.