

Mammut KS weiss Montage

Strahlend weisse Zäune mit 10 Jahren UV-Garantie



Pfostenmontage Variante 1: Pfosten zum Aufschrauben auf Fundamente / Fliesen / Mauern



1
Löcher für Punktfundamente frostsicher ausheben und ebenerdig ausgießen.



2
Durch die Vorbohrungen der Konsole mit einem Bohrer Markierungen setzen.



3
Konsole entfernen und alle 4 Bohrungen vollständig durchführen.



4
Schwerlastdübel sind aufgrund der zu erwartenden Windlast unbedingt zu empfehlen.



5
Konsole in alle Richtung ausrichten und eventuell mit Distanzstücken unterlegen.



6
Nach dem endgültigen Festschrauben noch einmal die Ausrichtung genau überprüfen.



7
Pfosten lose aufsetzen, noch nicht festschrauben.



8
Nächsten Pfosten auf Konsole setzen, Standort ermitteln und Bohrlöcher anzeichnen.



9
Konsole verschrauben, ausrichten und Pfosten aufsetzen (Wiederholung 2 - 7).



10
Endgültige Befestigung der Pfosten auf den Konsolen mit Vorbohrung (Material liegt bei).



11
Beiliegende Metallschrauben einsetzen und verschrauben.



12
Zum Schluß wird die Kunststoffkappe aufgesetzt. Fertig!

Zaunmontage Variante 1: Elementbefestigung mit L-Halterung (optionales Zubehör)



1
Pro Zaun wird ein Set benötigt. Alle notwendigen Kleinteile und Schrauben sind enthalten.



2
Pro Seite werden 2 L-Halter mit 20 cm Randabstand abgemessen. Bündig ausrichten!



3
Mit je 1 Schraube werden die 4 Halterungen aufgeschraubt. Weiße Kappen nicht vergessen!



4
Element einstellen mit ca. 10 cm Abstand. Passende Klötze/Steine bereithalten.



5
Mit Wasserwaage in alle Richtungen kontrollieren und gegebenenfalls nachkorrigieren.



6
Nach perfekter Ausrichtung alle 4 Halterungen verschrauben. Auch hier Kappen aufsetzen.



7
Kontaktkleber auf den Innenkanten der Pfostenkappen oder Kugeln auftragen.



8
Kurz aufdrücken und anziehen lassen. Fertig!

Mammut KS weiss Montage

Strahlend weisse Zäune mit 10 Jahren UV-Garantie



Zaunmontage "Profi": Elementbefestigung mit nicht-sichtbarer Befestigung (im Lieferumfang)



2 x 4 Halterungsbleche und 2 x 8 Schrauben gehören zum Lieferumfang jedes Zaunes.



Mit Hilfe der Montageschablone werden die Positionen der Halterungsbleche bestimmt.



Halterungsbleche zur Überprüfung kurz anhalten.



Mit einem Bleistift werden die Markierungen gesetzt. Die beiden obersten sind hier richtig.



Mit einem Bleistift werden die Markierungen gesetzt. Die beiden untersten sind hier richtig.



Halterungsblech mit der Öffnung nach unten anhalten...



... und mit den beiliegenden Schrauben gut befestigen.




Auch die unteren Halterungsbleche werden mit Öffnung nach unten montiert.



Markierungen am Pfosten setzen. Richtig sind die beiden angrenzenden Löcher (s.o.).



Am Pfosten werden die Halterungsbleche mit der Öffnung nach oben montiert.

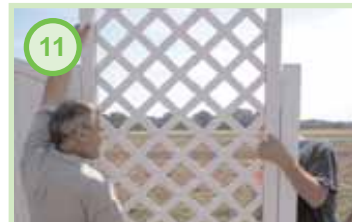

Sobald alle 8 Halterungsbleche verarbeitet sind, wird das Element von oben eingesetzt.



Kräftig drücken, bis die Halterungen stramm ineinander gerastet sind. Fertig!

Komplettmontage "Profi": Pfosten einbetonieren mit nicht-sichtbarer Befestigung. Unser Tip!



Wie oben werden die Halterungsbleche auf Pfosten und Zaunelement vormontiert.




Der Zaun wird so unterkeilt, dass er mittig zum Pfosten ausgerichtet ist.



Wie oben (nur liegend) werden Pfosten und Zaun geschoben, bis die 8 Bleche einrasten.



Das so vormontierte Komplett-element wird in die vorbereiteten Fundamentlöcher gehoben.

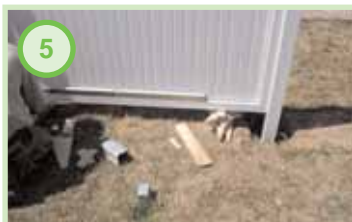

Mit Wasserwaage und Unterkeilung wird das Element genau ausgerichtet.



Fundamentlöcher mit Schnellbeton füllen. Zwischendurch nachstampfen und ausrichten.



Anschließend Unterkeilung verstärken und Element eventuell abstützen.



Bevor der Beton endgültig ausgehärtet ist, wird die Ausrichtung überprüft. Fertig!

Mammut KS weiss Montage

Strahlend weisse Zäune mit 10 Jahren UV-Garantie



Zaunmontage Variante 3: Elementmontage mit U-Halterung (nicht mit Aufschraubpfosten!)



1 Ein Set enthält 4 U-Halterungen sowie alle Schrauben und Kunststoffkappen für 1 Zaun.



2 2 Pfosten und das Element auf dem Boden ausrichten. Pfostenüberstand oben = 5 cm.



3 Vom Pfostenanfang gemessen (20 cm) wird die Markierung angezeichnet.



4 Alle 4 U-Halterungen werden nun auf die beiden Pfosten aufgeschraubt.



5 U-Halterungen mit Pfosten über den Zaun schieben und von oben die 5 cm kontrollieren.



6 Alle 4 U-Halterungen werden nun durch den Zaun geschraubt.



7 Provisorisches Aufstellen des Elementes. Weiteres siehe unter "Komplettmontage Profi".



8 Optional können die beiliegenden Abdeckungen gegen elegante Aufsatzleisten getauscht werden.

Liefersortiment Mammut KS weiss. Strahlend weisse Zäune mit 10 Jahren UV - Werksgarantie!

Ausführung gerade



180 x 180 und 120 x 180 cm

Ausführung Bogen




180 x 200 und 120 x 200 cm

Ausführung M-Gitter



180 x 180 und 90 x 180 cm

Rankgitter

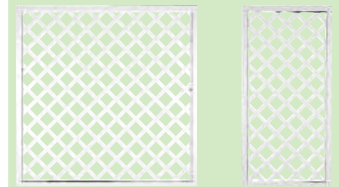

180 x 180 und 90 x 180 cm

Tor und Abschluss



100 x 180 und 90 x 180 cm



Zubehör

Pfostenkugeln und Kappen
U- und L-Halterungen
Aufsatzleisten
KS-Reiniger und KS-Kleber

Montage

Pfosten zum Einbetonieren
Pfosten zum Aufschrauben
Aufschraubkonsolen

Eine komplette Sortimentsübersicht finden Sie in unserem Komplettkatalog "Wohnen im Garten" und im Internet unter www.timberfriends.de